



# WindowsXP を お使いの方へ

～ WLAR-8000ACG/WLS-8000ACGS  
/WLS-8000ACGSU ～

---

本製品はWindowsXPでお使いいただけます。  
本書に記載されている注意事項、手順を参考にしてください。

AirStationの設置	2
LANボード／カードを取りつけます	2
無線LANドライバのインストール手順	2
インストール後の確認	5
ワイヤレスネットワークの設定	7
ネットワーク接続のための設定	8
AirStationを設定します	10
インターネットに接続します	20

※ 弊社では、WindowsXPの操作や仕様に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

# AirStation の設置

「セットアップガイド」の「第3章 AirStationを設置します」を参照して、AirStationの設置と各機器の接続をおこなってください。

## LANボード／カードを取りつけます

### 《弊社製無線LANカード／アダプタを取りつける場合》

「セットアップガイド」の「第4章 パソコンにLANボード／カードを取りつけます」－「無線LANカード／アダプタの取り付け」(P. 74)を参照して、無線LANカード／アダプタの取り付けをおこなってください。

### 《他社製無線LANカードや有線接続用のLANボード／カードを取りつける場合》

お使いのLANボード／カードのマニュアルを参照して取り付けとドライバのインストールをおこなってください。

## 無線 LAN ドライバのインストール手順

無線LANカード／アダプタを取りつけたら、以下の手順でドライバのインストールをおこないます。

※ ここではWLI-PCM-L11Gのインストール画面を例に説明します。画面に表示される（インストールされる）デバイス名は製品によって異なります。

### 1 WindowsXPを起動して、コンピュータの管理者権限を持つユーザでログインします。

本製品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。


■メモ WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11GPのドライバは、自動的にインストールされます。「インストール後の確認」へ進んでください。

■メモ 登録したユーザは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。

・ユーザアカウントの権限を確認するには、[スタート]－[コントロールパネル]－[ユーザアカウント]で確認できます。

**2** 表示された名称を確認して、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。


表示される名称は製品によって異なります。表示される名称は以下を参照してください。

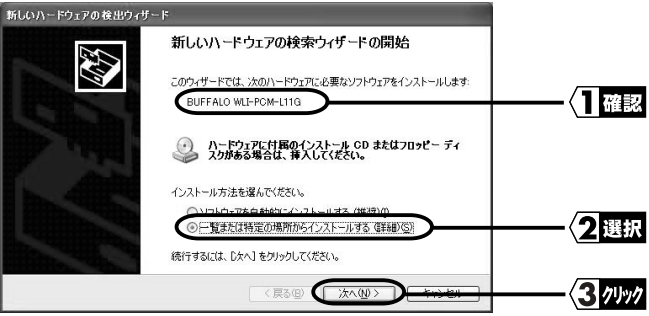

製品名	表示される名称
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11
WLI-USB-S11	USB device
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G

**3** AirNavigatorCDをCD-ROMドライブ(以後CD-ROMドライブをDドライブとして記述します)にセットします。AirNavigatorが立ち上がった場合は、[終了]をクリックして閉じてください。


- 4 「次の場所で最適なドライバを検索する」と「次の場所を含める」を選択し、以下のフォルダ名を入力して、「次へ」をクリックします。

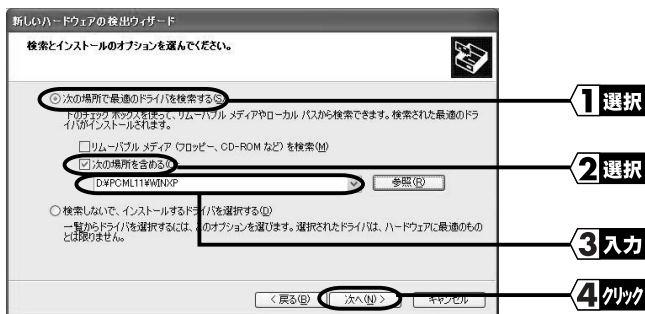

製品名	入力するフォルダ名(下線部はCD-ROMドライブ名)
WLI-PCM-L11G	D:\ <u>¥</u> PCML11¥WINXP
WLI-USB-L11	D:\ <u>¥</u> USBL11¥WIN2000
WLI-USB-L11G	D:\ <u>¥</u> USBL11¥WIN2000
WLI-PCM-S11	D:\ <u>¥</u> PCMS11¥WIN2000
WLI-USB-S11	D:\ <u>¥</u> USBS11¥WIN2000
WLI-CF-S11G	D:\ <u>¥</u> CFS11G¥WIN2000

- 5 インストール中に、以下のメッセージが表示されますが、「続行」をクリックしてください。

❏メモ 「インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、(以下略)」と表示されますが、動作確認は弊社でおこなっております。そのまま「続行」をクリックしてください。

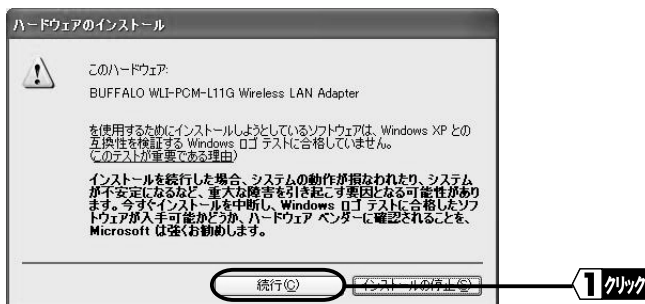

## 6 [完了] をクリックします。




▼次へ「インストール後の確認」へ進みます。

## インストール後の確認

- 1 [スタート]→[コントロール パネル] を選択します。
- 2 [パフォーマンスとメンテナンス] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [ハードウェア] タブをクリックして、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

- 5 [ネットワークアダプタ] の横の[+]をクリックし、使用する無線LANカード名が表示されていることを確認します。表示される無線LAN カード名は以下のとおりです。

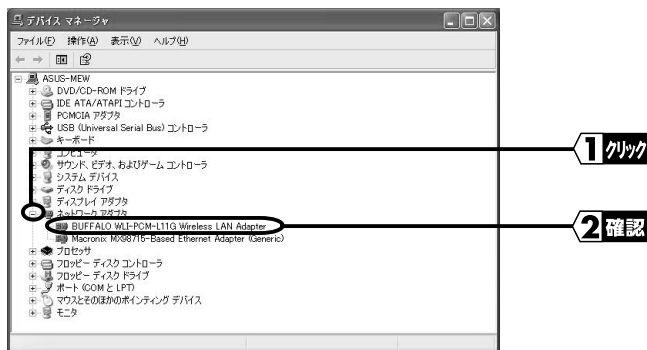

製品名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	Buffalo WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	Buffalo WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

▼次へ ・WLI-PCM-L11、WLI-PCM-L11G、WLI-PCM-L11GPをインストールした場合  
「ワイヤレスネットワークの設定」(P. 7)へ進みます。

・それ以外の製品をインストールした場合  
「ネットワーク接続のための設定」(P. 8)へ進みます。

# ワイヤレスネットワークの設定

WLI-PCM-L11、WLI-PCM-L11G、WLI-PCM-L11GPをインストールした場合は、以下の手順でワイヤレスネットワークの設定をおこないます。

- 1 [スタート]→[コントロール パネル] を選択します。
- 2 [ネットワークとインターネット接続] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ネットワーク接続] アイコンをダブルクリックします。
- 4 インストールしたアイコンを選択し、右クリックし、プロパティを選択します。  
アイコンにドライバ名が表示されています。
- 5 [ワイヤレスネットワーク] タブをクリックします。
- 6 「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックをはずします。



- 7 [OK] ボタンをクリックしてください。以上で設定は終わりです。


次へ 「ネットワーク接続のための設定」へ進んでください

次のページへ続く

# ネットワーク接続のための設定


TCP/IP の設定を行います。

- 1 [スタート]→[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [ネットワークとインターネット接続] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ネットワーク接続] アイコンをダブルクリックします。
- 4 インストールしたアイコンを選択し、右クリックし、プロパティを選択します。
- 5 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックがついていることを確認し、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

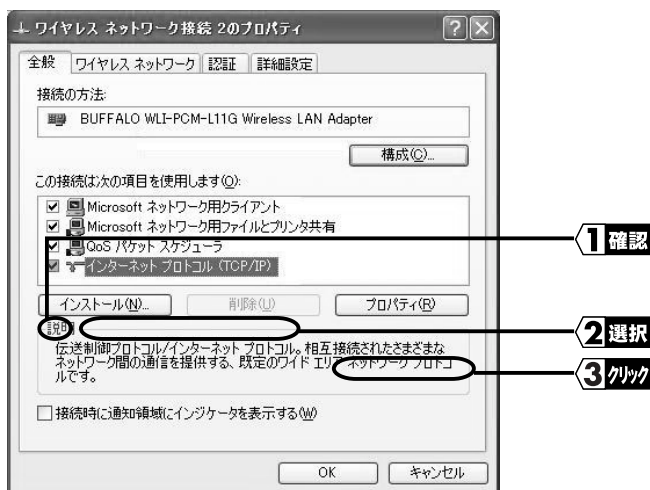



## 6 IPアドレスの設定について選択・入力し、[OK] ボタンをクリックします。

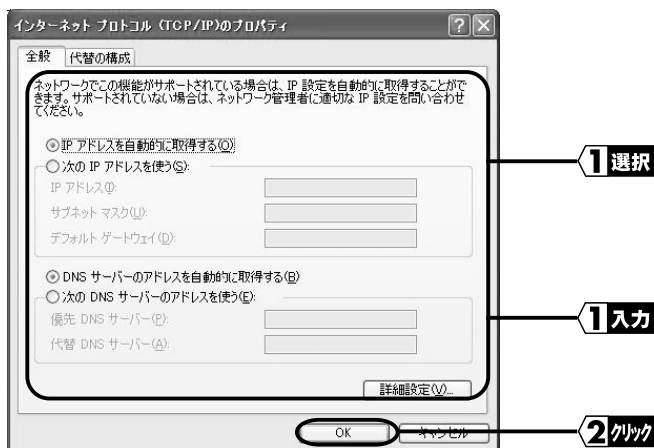

- ・ネットワーク内にDHCPサーバが存在するときは、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。
- ・IPアドレスの設定については、製品に添付されている「セットアップガイド」の「第9章 困ったときは」の「IPアドレスの割り振り方がわからない」(P. 186)を参照してください。
- ・IPアドレスを手動で指定する場合は、ネットワーク管理者へ確認してください。

## 7 手順5の画面に戻ります。[OK] ボタンをクリックしてください。

以上でTCP/IPの設定は終了です。